

ストップマーク・タフサイン取扱説明書

■路面ステッカー貼付方法



①路面を清掃してゴミ、砂利等を取り除きます。



②裏紙を剥がすと裏に接着剤が付いています。



③手で押さえて路面に貼り付けます。



④ゴムハンマーで中心から外側へ渦巻きを描くように叩き、最後エッジを入念に叩き路面に馴染ませます。



注意

※車道には貼らないで下さい。

※路面が10度以下又は濡れている場合は貼り付きません。但しガスバーナー等で温め、乾燥できれば貼付可能です。

※アスファルトなどの凹凸が激しい路面で長期経過したストップマークは、路面に食い込んでしまい千切れて剥がしづらくなります。その場合可能であれば、ガスバーナー等で表面を炙り粘着を焼き切り、その後金属製のスクレイパーやデッキブラシでこすり剥がして下さい。（タフサインの場合は表面に厚みのある塩ビシートをラミネートしており、ストップマークのように千切れず比較的剥がしやすいですが、どうしても剥がれない部分は表面の塩ビシートを剥がしたうえでガスバーナーで炙ってください）

また、施工時プライマーを施しているとより強固に貼り付き剥がしづらくなりますので、剥がすことを前提としている場合は「プライマーの添付方法」に記載の場合を除き、プライマー無しの施工をお勧めします。

なお、ストップマークの張り替えでどうしても剥がしづらい場合は、数枚程度なら上から重ねて貼り付けることも可能です。

※不具合により生じた対象製品以外の損害に対しては、責任を負わないものと致します。

※想定耐用年数：約2年

■保管方法

冷暗所でしっかり重ね平置きにし、空気に触れないようにビニール袋などに入れて密閉し保管して下さい。

なお、1年以内にご使用下さい。

■プライマー塗布方法

通常の路面でしたらプライマーがなくても貼付できますが、水がしみ出たり砂利が崩れる等の貼りつきにくい路面の場合（極端な悪状況の場合は貼付できません）、もしくはより強固に貼り付けたい場合には、路面の細かな孔を埋め表面の小さなゴミや小石を固める効果があるプライマー塗布をお勧め致します。




①路面を清掃してゴミ、砂利等を取り除きます。



②プライマーP-48（別売）を刷毛またはローラーで少し（5～10mm）大きめに塗布する。なお、養生テープやガムテープでマスキングすれば、はみ出さずに塗布できます。



③指で触れてもベトつかない程度に乾燥させる。（約5分程度/気温20℃時）

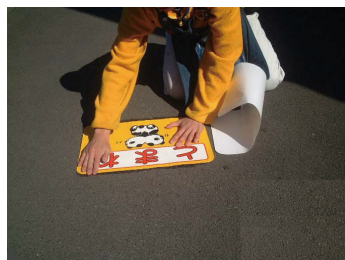

④あとは上記の「路面ステッカー貼付方法」に従い貼付してください。



注意

※施工時の外気温が低いことが想定される場合（15℃以下の場合）、ガスバーナーにて遠火で表面温度を40℃程度に加熱してからプライマーを塗布してください。

※プライマーを塗布すると路面ステッカーはかなり強力に貼り付きませんが、その分剥がしづらくなることもございます。なお、プライマーによる黒ずみは除去できません。

※プライマーは接着剤ではありませんので、十分乾燥させてください。

※プライマーの塗布量は、4～5㎡/ℓ程度ですが、路面の凹凸が大きい場合や吸い込みの有無によっては塗布量が異なります。